

ETREL

**POLNILNA POSTAJA ZA
ELEKTRIČNA VOZILA**

ETREL INCH DUO

KONFIGURACIJSKI VODIČ

Verzija dokumenta: 1.1

Datum dokumenta: 22. 10. 2020



KAZALO

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | SPLOŠNE INFORMACIJE O KONFIGURACIJI | 2 |
| | Prijava | 2 |
| | Menjava jezika | 3 |
| 2 | KONFIGURACIJA POLNILNE POSTAJE..... | 5 |
| | Uporabniške pravice | 5 |
| | Spreminjanje nastavitev načina delovanja polnilne postaje | 5 |
| | Dostop do spletnega vmesnika | 6 |
| | Spreminjanje podprtih jezikov | 7 |
| | Nastavitve regije in časa | 8 |
| | Nastavitve valute | 8 |
| | Obnašanje pred in po polnjenju | 9 |
| | Spreminjanje parametrov ohranjevalnika zaslona | 9 |
| | Spreminjanje logotipa ob prebujanju postaje | 10 |
| | Spreminjanje prikaza informacij na LCD zaslonu med polnjenjem.. | 10 |
| | Nastavitve EVSE | 11 |
| | Omejitev maksimalnega toka polnjenja | 12 |
| 3 | UPORABNIK | 13 |
| | Domača polnilna postaja, ki jo uporablja en uporabnik | 13 |
| | Privatna/javna polnilna postaja, ki jo uporablja več uporabnikov .. | 14 |
| | Izbira podprtih načinov identifikacije | 17 |
| | Nastavitve načina delovanja centralnega sistema..... | 17 |
| | Nastavljanje oglasov na LCD zaslonu | 18 |
| 4 | POVEZAVA S KOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM | 19 |
| | Povezljivost etherneteta | 19 |
| | Povezljivost Wi-Fi..... | 20 |
| | Povezljivost GSM..... | 22 |
| | Povezljivost centralnega sistema | 24 |
| 5 | UPRAVLJANJE Z MOČJO..... | 26 |
| | Omejitve moči objekta..... | 26 |
| | Nastavitve Load Guard..... | 27 |
| | Konfiguracija gruče polnilnih postaj | 28 |
| | Glavna polnilna postaja gruče..... | 29 |
| | Druga glavna polnilna postaja gruče..... | 29 |
| | Polnilna postaja kot del gruče..... | 30 |
| | Preverjanje konfiguracije gruče | 30 |
| | Cene električne energije | 30 |
| | Nadzor frekvence | 31 |
| 6 | POROČANJE | 32 |
| | Seje..... | 32 |
| | Avtorizacije | 32 |
| | Dogodki | 33 |
| 7 | DIAGNOSTIKA PROBLEMOV | 34 |
| 8 | KONTAKTNE INFORMACIJE..... | 35 |

SPLOŠNE INFORMACIJE O KONFIGURACIJI

Polnilna postaja Etrel Inch Duo je konfigurirana s pomočjo spletnega vmesnika, do katerega je možen dostop na IP polnilne postaje. Dodatne nastavitve se lahko prilagodi s pomočjo sporočil OCPP preko centralnega sistema.


Konfiguracij ni mogoče izvesti z LCD zaslonom na dotik, saj se uporablja le za prikaz informacij, kaj se dogaja s polnilno postajo, in uporabniku ponuja le osnovne kontrole polnilne seje.

PRIJAVA

Do spletnega vmesnika se lahko dostopa s povezavo na IP polnilne postaje. Za povezavo sta potrebna uporabniško ime (e-pošta) in geslo.


Uporabniško ime in geslo sta zapisana na nalepki znotraj stranskih vzdrževalnih vrat, odvisno od odločitve dobavitelja polnilne postaje.

Ponudnik odloči tudi o vrsti pravic dostopa, ki jih bo imel ta uporabnik. Možne so skrbniške pravice ali pravice običajnega operaterja, ki ne more spremeniti konfiguracije polnilne postaje.

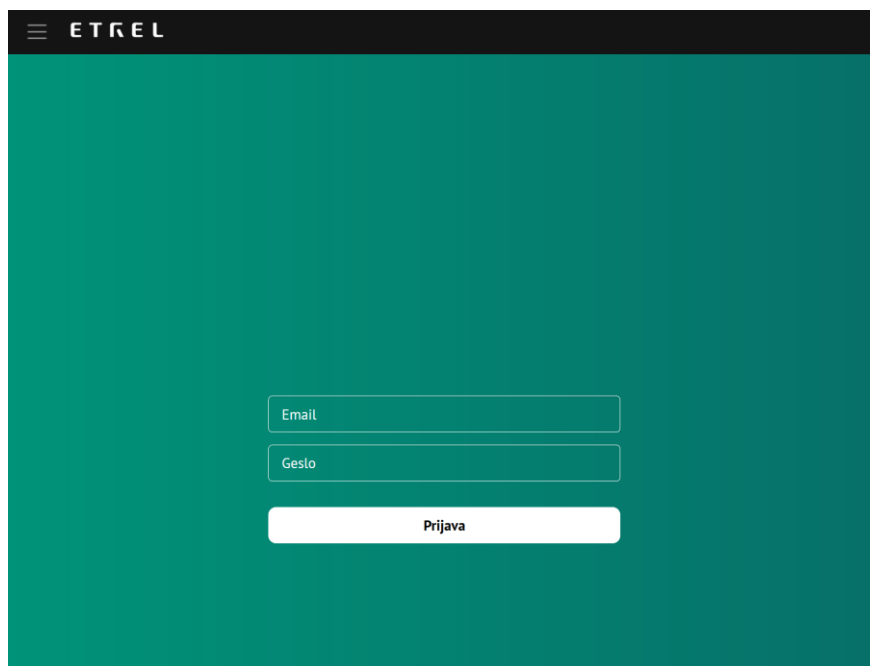


Slika 1: Prijavno okno spletnega vmesnika

Ob pri prijavi, ko konfiguracija polnilne postaje še ni bila opravljena, se prikaže modul za nastavitve.

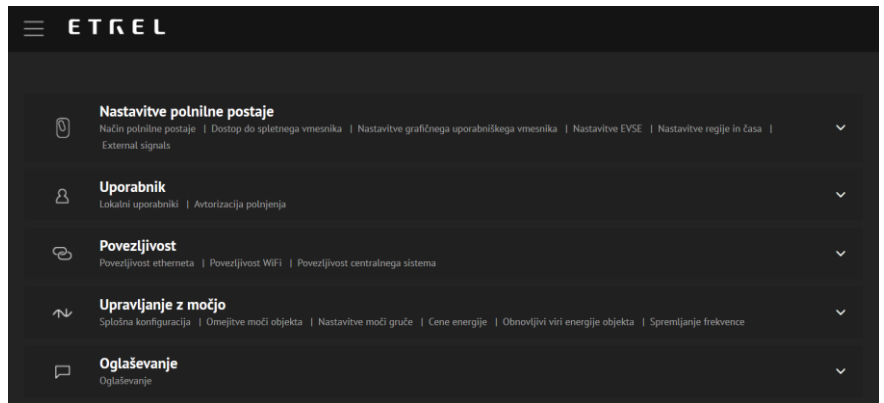

Slika 2: Konfiguracijski meni

Pri naslednjih vpisih se v glavnem oknu nadzorne plošče prikaže trenutna moč, skupna moč gruče, če je polnilna postaja del gruče, obremenitev glavnega voda stavbe, če je nameščen tudi Load Guard, razpoložljivost polnilne postaje in informacije o zadnji seji.

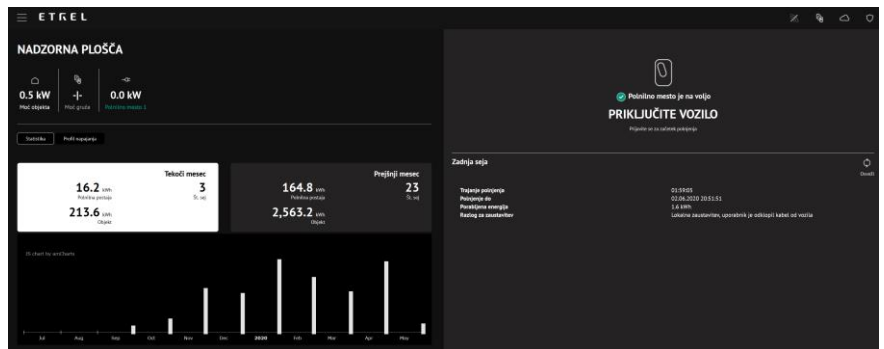


Slika 3: Glavno okno nadzorne plošče

Stanje zadnje seje bo prikazano na zaslonu desno. Če je med sejo karkoli šlo narobe, lahko v meniju Diagnostika, do katerega se dostopate preko glavnega menija (ikona s tremi črticami skrajno levo zgoraj), pridobite dodatne informacije.

MENJAVA JEZIKA

Jezik spletnega vmesnika lahko spremenite v enega od jezikov, ki jih podpira vmesnik, tako da se pritisne ikono glavnega menija in izbere želeni jezik.

Podprte jezike nastavi skrbniški uporabnik v nastavitvah regije in časa.

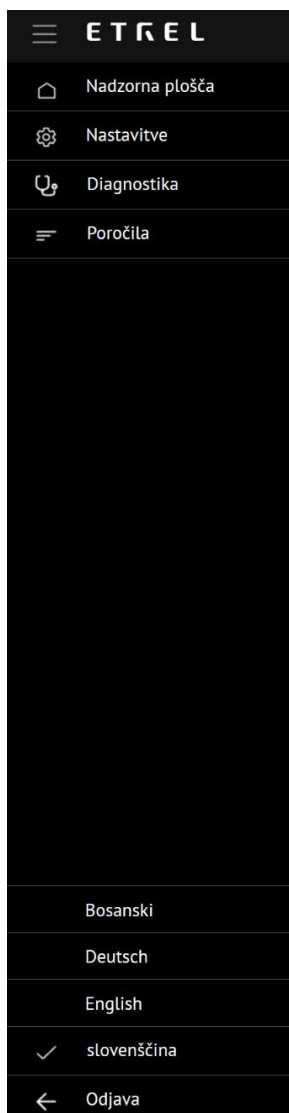

Slika 4: Menjava jezika


2

KONFIGURACIJA POLNILNE POSTAJE

UPORABNIŠKE PRAVICE

Možnosti konfiguracije polnilne postaje se razlikujejo glede na vlogo uporabnika. Obstajajo tri vloge: samo vpogled (Uporabnik), omogočeno upravljanje (Operater) in skrbnik (Administrator).

Uporabniki z vlogo skrbnika so edini, ki imajo celoten razpon možnosti konfiguracije. Operater ima podobno pravico kot Administrator, vendar nima možnosti konfiguracije polnilne postaje. Uporabnik lahko nadzorno ploščo preveri le tam, kjer lahko preveri, kaj se trenutno dogaja s polnilno postajo, in podatke o sejah.

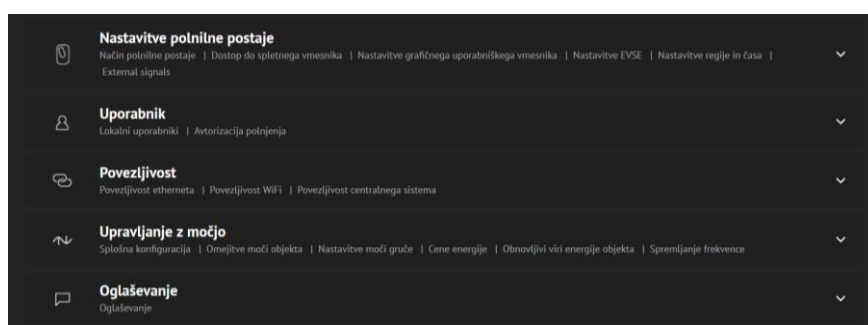


Slika 5: Celoten nabor možnosti konfiguracije

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAČINA DELOVANJA POLNILNE POSTAJE

Do teh možnosti lahko dostopajo le uporabniki s skrbniškimi pravicami. Nastavitve načina polnjenja lahko konfigurirate s pritiskom na "Nastavitve polnilne postaje" in nato "Način polnilne postaje" v meniju "Nastavitve". Lahko se izbira med načini, domača polnilna postaja, ki jo uporablja en uporabnik, zasebno/javna polnilna postaja, ki jo uporablja več uporabnikov, in med načinom po meri.


To bo vplivalo na to, ali se bo polnilna postaja prikazala v aplikaciji, če CPO/EMSP, s katerim ste povezani, uporablja aplikacijo. Glede na izbiro bodo v razdelku za uporabnike na voljo dodatne nastavitve načina. Več informacij je na voljo v poglavju Uporabnik. Način polnjenja po meri predstavlja poseben način, ki ga določi prodajalec polnilne postaje.

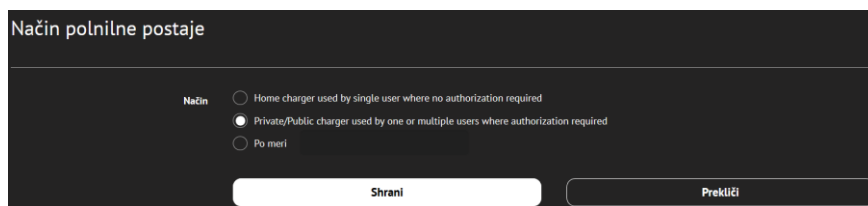


Slika 6: Nastavljanje načina delovanja polnilne postaje

DOSTOP DO SPLETNEGA VMESNIKA

S pritiskom na "Nastavitve polnilne postaje" in nato na "Dostop do spletnega vmesnika" v meniju "Nastavitve", lahko uporabnikom dodelite vloge, ki jim bodo omogočile drugačen dostop do nastavitvev in možnosti polnilne postaje.

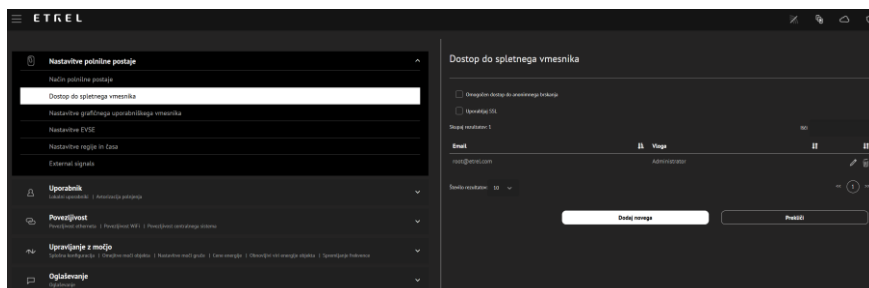


Slika 7: Dostop do spletnega vmesnika polnilne postaje

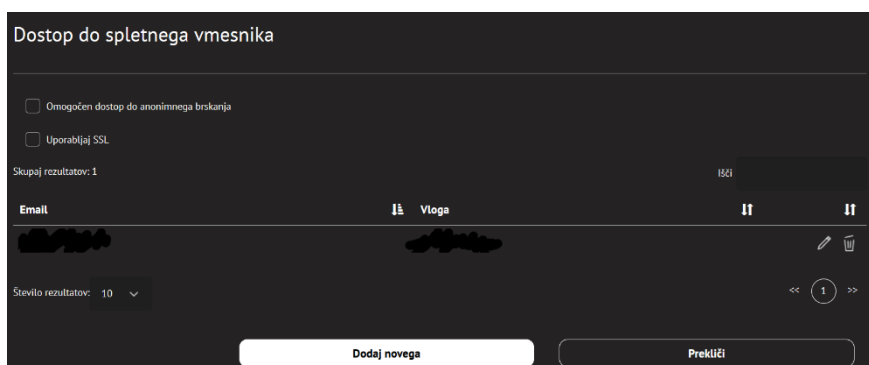


Slika 8: Nastavitve spletnega vmesnika

Nove uporabnike lahko dodate s pritiskom na "Dodaj novega". Odpre se novo okno, kamor je treba vnesti uporabniške podatke (e-pošta, geslo in vloga). Isto okno se lahko uporabi tudi za blokiranje dostopa določenemu uporabniku.

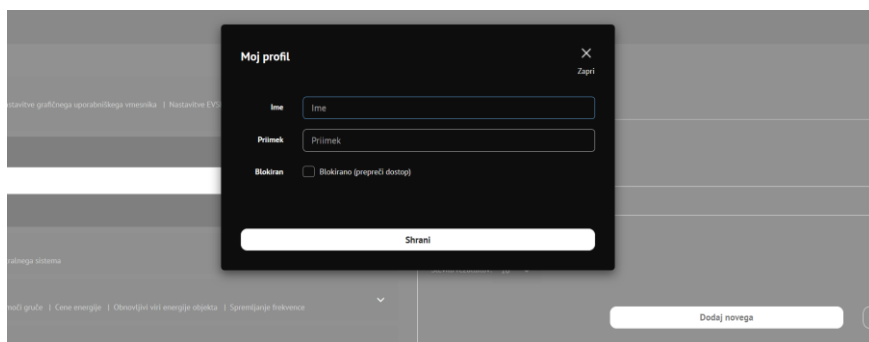

Slika 9: Dodajanje informacij uporabnika

Uporabnike in njihove vloge se lahko ureja s pritiskom na ikono za urejanje (označeno na naslednji sliki z rdečim krogom) ali pa se jih izbríše s pritiskom na ikono koša za smeti poleg ikone za urejanje.

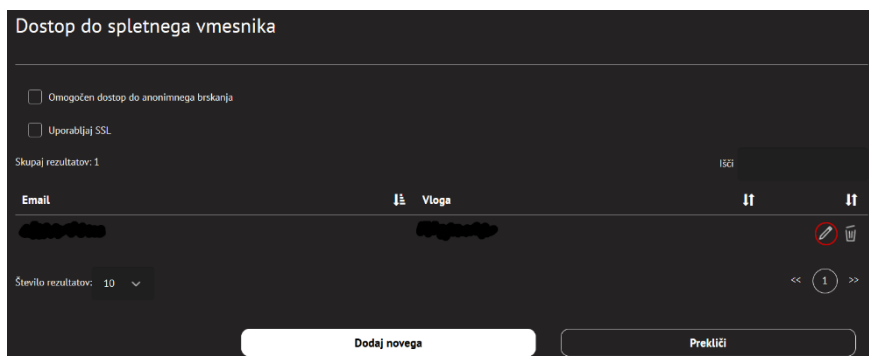


Slika 10: Urejanje uporabnikov in njihovih vlog

Možnost "Omogočen dostop do anonimnega brskanja" omogoča neregistriranim uporabnikom ogled kontrolne plošče in preverjanje seje polnjenja.

SPREMINJANJE PODPRTIH JEZIKOV


Kateri jeziki bodo na voljo na LCD zaslonu polnilne postaje se lahko spremeni z izbiro "Nastavitve polnilne postaje" in "Nastavitve regije in časa" v meniju "Nastavitve".

Jezik, ki je postavljen na prvo mesto, je privzeti jezik, ki se uporablja.

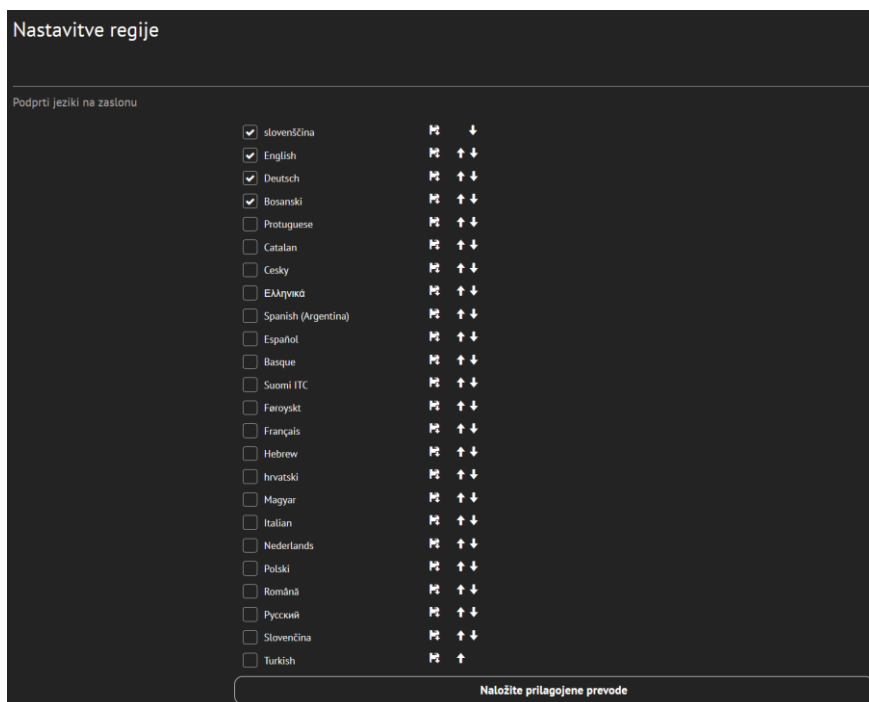

Slika 11: Izbira jezikov, ki bodo na voljo v polnilni postaji


Prevodi podprtega jezika po meri so možni s pritiskom na gumb "Naložite prilagojene prevode".

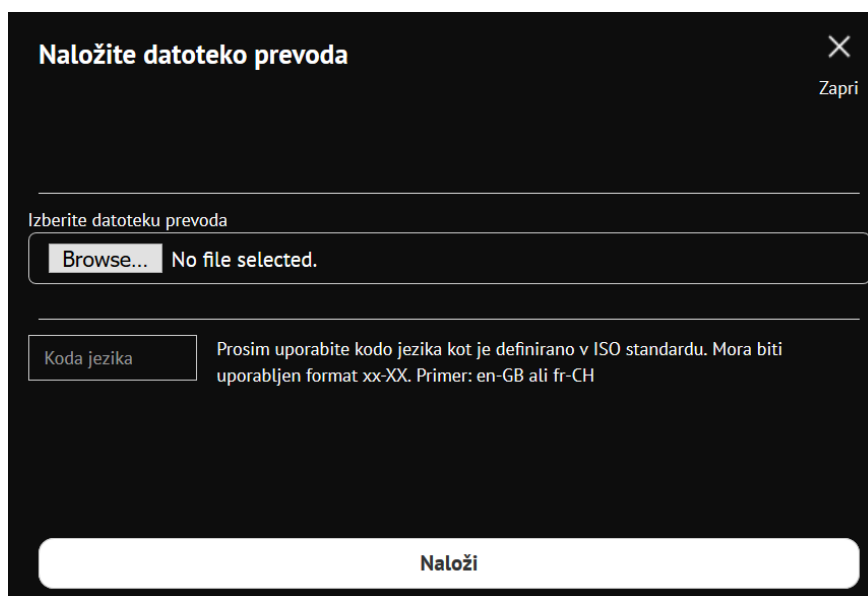

Slika 12: Dodajanje prevodov po meri

NASTAVITEV REGIJE IN ČASA

Časovne nastavitve polnilne postaje se nastavlja z izbiro "Nastavitve polnilne postaje" in nato "Nastavitve regije in časa". Čas polnilne postaje je mogoče nastaviti. Sinhronizira se ga lahko tudi s časom vašega računalnika, s pritiskom na gumb "Uskladi čas". Izberete lahko tudi časovni pas lokacije, kjer se nahaja polnilna postaja.

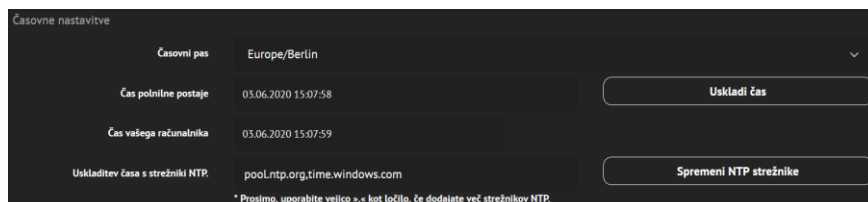

Slika 13: Nastavitve časa

NASTAVITEV VALUTE

V "Nastavitve regije in časa" v "Nastavitve polnilne postaje" je mogoče izbrati tudi valuto, v kateri bodo prikazane cene energije.



Slika 14: Nastavitev valute

OBNAŠANJE PRED IN PO POLNENJU


Te možnosti omogočajo administratorju, da omogoči določene funkcije pred in na koncu polnjenja. Omogočene so lahko naslednje funkcionalnosti:

- Dovolj uporabnikom, da vnesejo čas odhoda.
- Pokaži cene polnjenja, če so na voljo.
- Omogoči reklame.
 - Čas, kako dolgo bo prikazana reklama.

Čas odhoda je še posebej pomemben podatek, ko na polnilni postaji deluje upravljanje napajanja. V tem primeru je treba to možnost omogočiti, kar bo izboljšalo algoritem upravljanja porabe energije, saj bodo polnilni postaji na voljo dodatne informacije o nastavitvah polnjenja. Nastavitev časa odhoda polnilni postaji omogoča določitev fleksibilnosti polnjenja in načrtovanje polnilne seje.

Cene polnjenja se lahko prikažejo na LCD zaslonu, če je ta možnost omogočena.

Za prikazovanje oglasov na LCD zaslonu polnilne postaje je potrebno omogočiti možnost "Omogoči oglaševanje". Kako dolgo bo reklama prikazana na zaslonu polnilne postaje, se lahko nastavi.

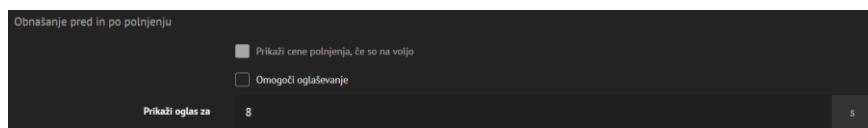


Slika 15: Nastavljanje delovanje polnilne postaje pred in ob zaključku polnjenja

SPREMINJANJE PARAMETROV OHRANJEVALNIKA ZASLONA

Koliko sekund neaktivnosti je potrebnih, da se na polnilni postaji vključi ohranjevalnik zaslona, se lahko nastavi tako, da se odpre "Nastavitve" in se nato v meniju "Nastavitve polnilne postaje" izbere "Nastavitve grafičnega uporabniškega vmesnika".

Možnost za stanje pripravljenosti je, da se izberete, da zaslon utripa, ali da je vklopljen ali pa izklopljen. Utripajoči zaslon je dobra možnost za javno polnilno postajo, saj zaslon z razdalje sporoča uporabnikom, da je polnilna postaja vklopljena in v stanju pripravljenosti.

Če se izbere možnost stalnega vklopa, ima LCD zaslon večjo možnost za okvaro, saj bo ves čas vklopljen. Polnilna postaja bo porabila tudi več električne energije. Možnost stalno izklopljenega LCD je najbolje uporabiti za zasebno polnilno postajo ali tam, kjer utripajoča lučka uporabnikom nudi dovolj informacij o stanju polnilne postaje.




Slika 16: Nastavitve ohranjevalnika zaslona

SPREMINJANJE LOGOTIPA OB PREBUJANJU POSTAJE

Logotip ob zbujanju polnilne postaje se lahko spremeni v "Nastavitvah polnilne postaje" in v "Nastavitve grafičnega uporabniškega vmesnika". Privzeto bo prikazan logotip Etrek. S pritiskom na tipko "Zamenjaj logotip prebujanja" se lahko izbere logotip po meri.




Slika 17: Izbira poljubnega logotipa ob zbujanju postaje

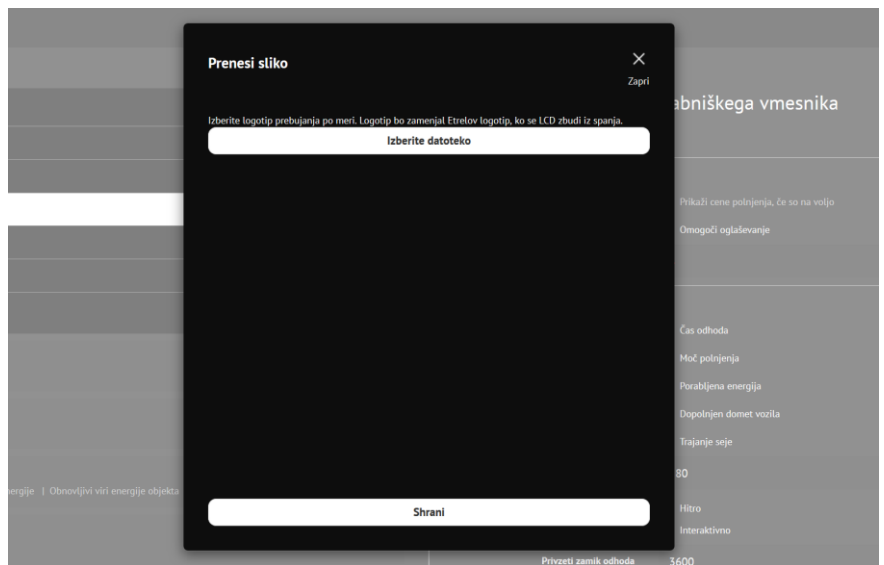

Slika 18: Nalaganje slike poljubnega logotipa

SPREMINJANJE PRIKAZA INFORMACIJ NA LCD ZASLONU MED POLNJENJEM

Nastavitve zaslona se lahko spremeni v meniju "Nastavitve" tako, da se odpre "Nastavitve polnilne postaje" in nato "Nastavitve grafičnega uporabniškega vmesnika". Na voljo so različne možnosti, kaj se lahko prikaže na grafičnem uporabniškem vmesniku. Izbere se lahko več možnosti in zaslon se preklopi vsakih X sekund glede na nastavitvev "Prehod na ohranjevalnik zaslona po".

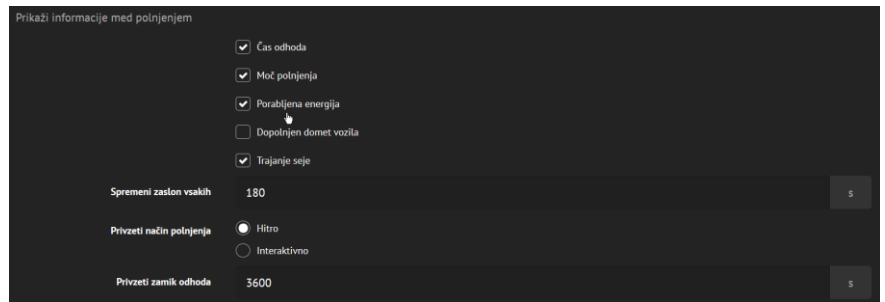

Slika 19: Izbira informacij, ki se prikazujejo med polnjenjem

Možnost "Super" je posebna možnost in na enem zaslonu prikazuje vse informacije o dosegu, načinu polnjenja in času odhoda.

NASTAVITVE EVSE

Nastavitve EVSE se lahko spremeni tako, da se odpre "Nastavitve" v glavnem meniju in nato "Nastavitve polnilne postaje" in nato "Nastavitve EVSE". Lahko se spremeni različne parametre vsake EVSE:

- Prijazna EVSE koda.
- Omogoči premor med polnjenjem.
- Število faz.
- Katera faza polnilne postaje je povezana s fazo L1 električnega omrežja?
- Največji polnilni tok na fazo.
- Omogoči zaklepanje vtiča.

Še posebej pomembna možnost je, katera faza polnilne postaje je priključena na fazo L1. Izbrati je potrebno najmanj obremenjeno fazo, če je na omrežje priključena le ena polnilna postaja. Če je polnilna postaja del gruče, bi morale faze v posameznih polnilnih postajah, ki polnijo enofazne EV, spremeniti, da ne bi preobremenile ene faze, medtem ko bi bili ostali fazi premalo obremenjeni.

The screenshot displays the 'Nastavitve EVSE' (EVSE Settings) interface. It is divided into two main sections: 'EVSE 1' and 'SW nadtokovna zaščita' (SW Overcurrent Protection).

EVSE 1 Settings:

- Prijazna koda EVSE-ja:** CH*REPE0001*00
- Vrsta parkirnega senzorja:** Noben
- Omogoči polnjenje z začasnimi prekinitvami:** Da Ne
- Polnilno mesto je priključeno:** Enofazno Trifazno
- Faza L1 polnilnega mesta je priključena na fazo objekta:** L1
- Faza L2 polnilnega mesta je priključena na fazo objekta:** L2
- Faza L3 polnilnega mesta je priključena na fazo objekta:** L3

SW nadtokovna zaščita (SW Overcurrent Protection):

- Polnilno mesto 1 - Vtič, Type 2:**
 - Standard polnjenja:** IEC 61851
 - Največji tok trifaznega polnjenja:** 25 A
 - Nastavi drugačno največjo omejitev za enofazno polnjenje
 - Največji tok enofaznega polnjenja:** 25 A
- Omogoči zaklepanje vtičaja:** Da Ne

Buttons at the bottom: **Shrani** (Save) and **Prekliči** (Cancel).

Slika 20: Nastavljanje EVSE

OMEJITEV MAKSIMALNEGA TOKA POLNJENJA

Moč polnjenja polnilne postaje je mogoče omejiti z omejitvijo najvišje vrednosti toka. Z nastavitvijo omejitve je mogoče preprečiti preobremenitve omrežja. Ta možnost je na voljo pod "Nastavitve polnilne postaje" in podmožnost "Nastavitve EVSE" v meniju "Nastavitve".

3

UPORABNIK

Uporabniške nastavitve imajo različne možnosti, odvisno od izbranega načina delovanja polnilne postaje.

Če se v "Način polnilne postaje" znotraj "Nastavitev", izbere "Domača polnilna postaja, ki jo uporablja en uporabnik", obstajata dve možnosti:

- Moj profil
- Moje vozilo

Če se izbere zasebno/javna polnilna postaja, ki jo uporablja več uporabnikov, obstajajo možnosti za spreminjanje naslednjih nastavitev:

- Lokalni uporabniki
- Pooblastilo za polnjenje

DOMAČA POLNILNA POSTAJA, KI JO UPORABLJA EN UPORABNIK


Možnost "Moj profil" se uporablja za zapis imena in priimka uporabnika, ki bo uporabljal to polnilno postajo. Električno vozilo, ki ga uporabnik uporablja, je mogoče dodati v možnosti "Moje vozilo".

Slika 21: Dodajanje uporabnika

Slika 22: Dodajanje informacij o električnem vozilu


PRIVATNA/JAVNA POLNILNA POSTAJA, KI JO UPORABLJA VEČ UPORABNIKOV

Možnost dodajanja več uporabnikov je na voljo samo v zasebno/javni polnilni postaji, ki jo uporablja več uporabnikov. Možnost "lokalni uporabniki" se odpre s pritiskom na gumb "Dodaj novega" in omogoči ustvarjanje novih uporabnikov. Vpisati je potrebno ime in priimek uporabnika.

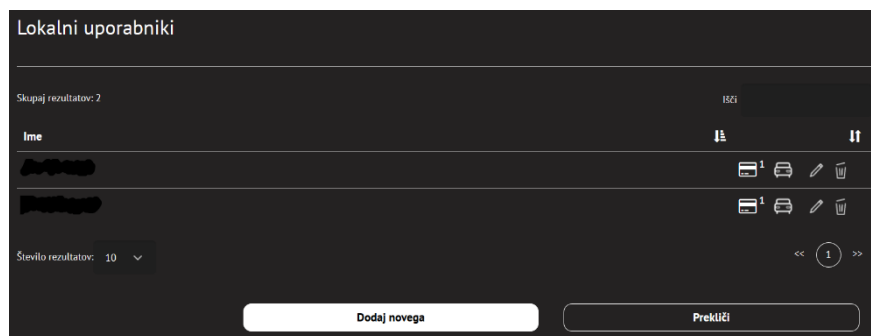

Slika 23: Seznam uporabnikov in možnost dodajanja novih

Vsak uporabnik ima lahko eno ali več sredstev za identifikacijo. S pritiskom na ikono RFID kartice se vidi vse načine identifikacije, ki so dodeljeni uporabniku. Obstaja tudi možnost dodajanja novih ali urejanje in brisanje že dodeljenih identifikacij.

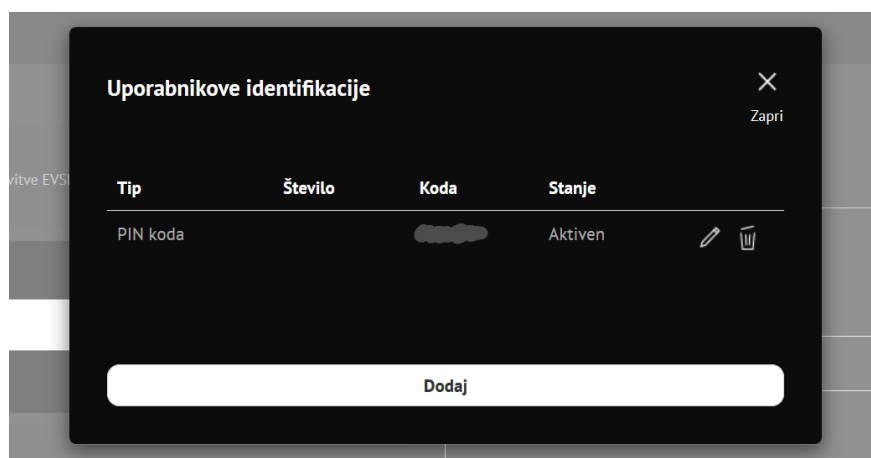


Slika 24: Nastavljanje načinov identifikacije uporabnikov

Ko se doda novo identifikacijo, bodo na voljo že avtorizirane RFID kartice, ali pa bo sistem zahteval, da se kartico uporabi in se ta nato doda v sistem samodejno.



Slika 25: Dodajanje novega načina identifikacije

Če je izbrana možnost "Dodaj ročno", je mogoče izbrati, katera vrsta identifikacije bo dodana za tega uporabnika. Izbira se lahko med RFID, PIN, ID-jem vozila (skladno z IEC 15118) in oddaljeno identifikacijo (preko mobilne aplikacije).

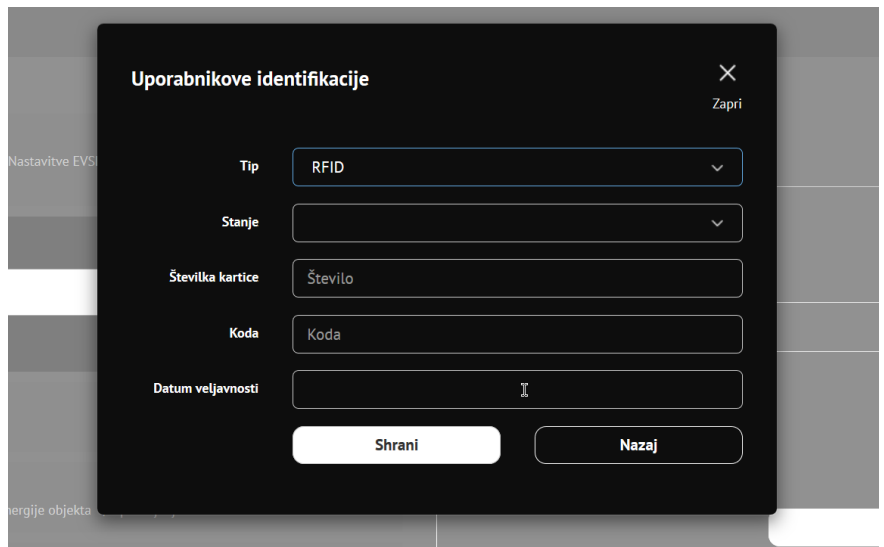

Slika 26: Izbira tipa identifikacije

Nastavitve:

- Status (aktiven, blokirano, potekel, neveljaven in neznan)
- Številka - številka identifikacijskega načina (pri RFID je številka običajno zapisana)
- Koda - edinstvena identifikacijska koda
- Datum veljavnosti

Električno vozilo je mogoče dodeliti vsakemu uporabniku posebej s pritiskom na ikono EV. Odpre se novo okno, ki daje možnost, da se izbere vnaprej določen EV ali pa ga določite sami.

Moje vozilo Zapri

Znamka: Daimler

Model: Smart

Različica: Smart ED (22kW charger), model year: 2017, batt. capa

Karakteristike vozila

Zmogljivost baterije: 17 kWh

Povprečni doseg vozila: 145 km

Karakteristike polnilca, vgrajenega v električno vozilo

Število faz: Eno Tri

Minimalni tok: 6 A

Največji tok: 32 A

Omogoči karakteristike vozila po meri

Shrani

Slika 27: Informacije električnega vozila

V "Avtorizacija polnjenja" se lahko izbere način avtorizacij za polnjenje. Ta nastavev določa, kdo lahko polni polnilno postajo:

- Priključi in polni - vsi uporabniki (Plug and Charge).
- Samo lokalni uporabniki iz seznama na polnilni postaji.
- Samo uporabniki centralnega sistema.
- Tako uporabniki centralnega sistema, kot uporabniki seznama na polnilni postaji.

Če je nastavljena vrsta avtorizacije "Priključi in polni", ID oznake ni potrebno nastaviti. To je koda, ki jo polnilna postaja pošlje v centralni sistem, če se uporablja takšen način.

Avtorizacija polnjenja

Način avtorizacije: Priključi in Polni

ID-značka za Priključi in Polni: 00000000

Čas za avtorizacijo: 60

Čas, v katerem polnilna postaja pričakuje, da bo uporabnik po avtorizaciji prišel s polnjenjem

Registracija in podpora

Povezava za registracijo ali povezava za prenos aplikacije: <http://etrel.si>

Kontakt za podporo web in/ali telefon: +38641321704

Shrani Prekliči


Slika 28: Izbira načina avtorizacije

IZBIRA PODPRTIH NAČINOV IDENTIFIKACIJE

Katere identifikacije podpira polnilna postaja, je najprej odvisno od vrste polnilne postaje in od avtorizacijskih modulov, ki so nameščeni.

Glede na nameščene avtorizacijske module se lahko v spletnem vmesniku izbere, kateri načini avtorizacije bodo na voljo uporabnikom določene polnilne postaje. To se nastavlja v "Uporabnik" in nato "Avtorizacija polnjenja".

Posamezno vrsto avtorizacije je mogoče omogočiti in nato se lahko nastavi možnosti. Na primer, v primeru odobritve identifikacije preko aplikacije, je potrebno vpisati povezavo za prenos aplikacije in začetno kodo.

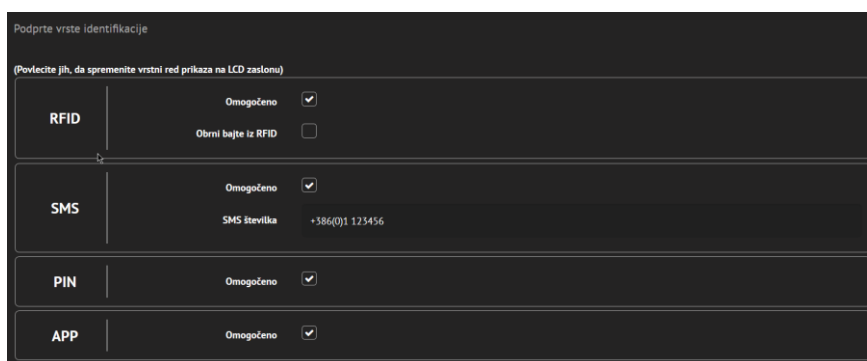

Slika 29: Izbira podprtih načinov identifikacije


NASTAVITEV NAČINA DELOVANJA CENTRALNEGA SISTEMA

V meniju z možnostmi "Uporabnik", "Avtorizacija polnjenja" je mogoče nastaviti delovanje centralnega sistema. Podprti so različni načini in možnosti so:

- Dovolj polnjenje, ko je polnilna postaja brez komunikacijske povezave in centralni sistem ne more pooblastiti uporabnika.
- Omogoči avtorizacijo iz predpomnilnika, ko je polnilna postaja v načinu brez povezave. Predpomnilnik vsebuje predhodne poskuse odobritve.
- Omogoči centralnemu sistemu nalaganje seznama strank na polnilno postajo. Ta seznam se uporablja, kadar je polnilna postaja v načinu brez povezave.
- Po daljinskem ponovnem zagonu polnilne postaje je pred polnjenjem zahtevana avtorizacija.
- Začetek polnjenja na podlagi lokalne odobritve, še preden je preverjena oddaljena avtorizacija.

- Prav tako je možna nastavitve časovne omejitve odklopa kabla, da se določi čas, po katerem bo polnilna postaja obvestila centralni sistem, da je po zaključku polnjenja kabel še vedno priključen.

Možnosti, ki jih je mogoče nastaviti, prikazuje naslednja slika.

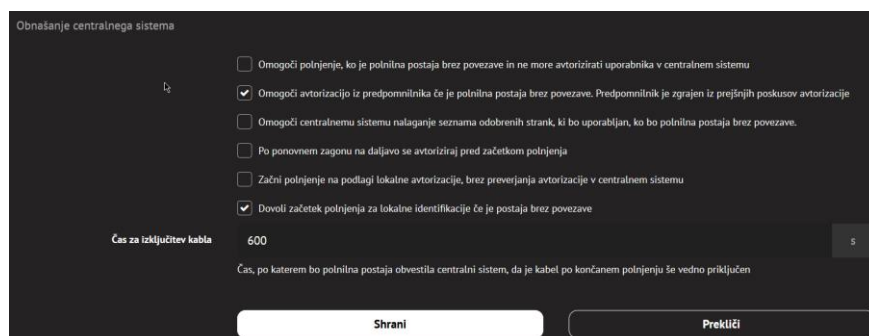


Slika 30: Nastavljanje načina delovanja centralnega sistema

NASTAVLJANJE OGLASOV NA LCD ZASLONU

Oglas na LCD zaslonu se lahko nastavi v "Nastavitve", "Oglaševanje". Možno je določiti, kateri dnevi in ob kateri uri se bo prikazala določena slika/oglas.

Novo oglaševanje se lahko doda s pritiskom na gumb "Dodaj nov oglas". Po izbiri pravih parametrov se oglas lahko naloži na polnilno postajo s pritiskom na gumb "Shrani". Oglas se prikaže na LCD-ju polnilne postaje pred začetkom polnjenja.

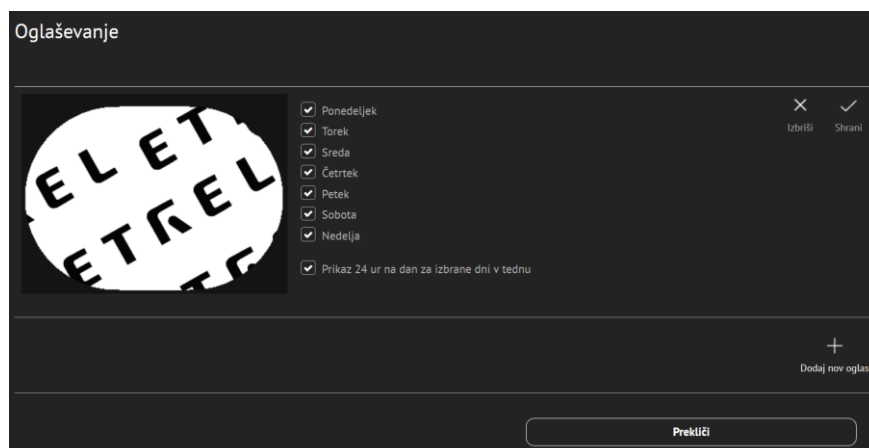

Slika 31: Nastavitev oglasov

Za omogočanje oglaševanja na LCD zaslonu polnilne postaje je potrebno to možnost izbrati v "Nastavitve", "Nastavitve polnilne postaje", "Nastavitve grafičnega uporabniškega vmesnika". Nastavi se lahko tudi trajanje oglaševanja v sekundah.

4

POVEZAVA S KOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM


Povezljivostni del menija "Nastavitve" je še posebej pomemben med namestitvijo polnilne postaje, ali če pride do težav s komunikacijo. Meni omogoča nastavitve parametrov povezljivosti, ki so na voljo na posamezni polnilni postaji. Glede na model polnilne postaje, so na voljo različne možnosti povezljivosti.

Nastavi se lahko naslednje možnosti povezovanja:

- Ethernet
- Wifi
- GSM
- Centralni sistem


POVEZLJIVOST ETHERNETA

Pri vzpostavljanju povezave preko Ethernet, se to določi na povezavi Ethernet v razdelku "Povezljivost" v meniju "Nastavitve".

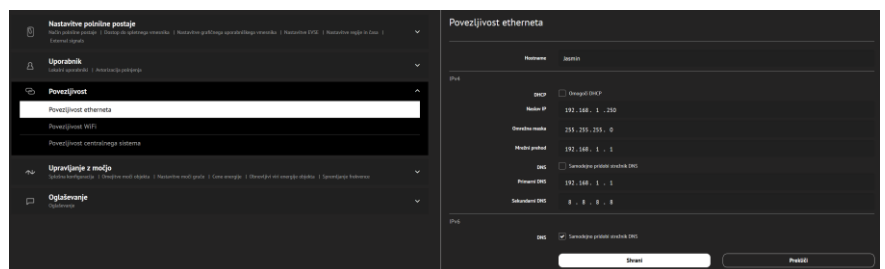

Slika 32: Nastavljanje možnosti povezovanja

Vse osnovne nastavitve, npr. hostname, naslov IP, omrežna maska, mrežni prehod... se lahko nastavi ročno ali, če to podpira omrežje, se lahko omogoči samodejno pridobivanje nastavitvev.

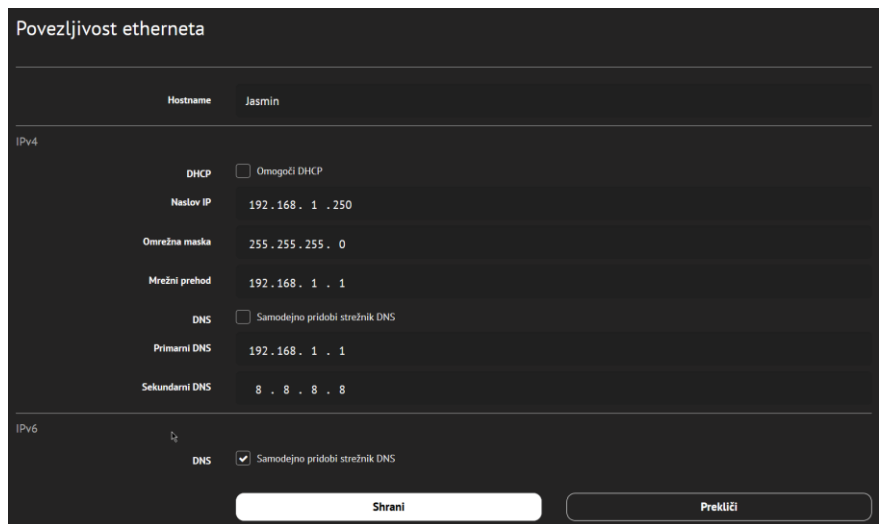


Slika 33: Nastavitve Ethernet


POVEZLJIVOST WI-FI

Povezava z modulom Wi-Fi je nastavljena v razdelku "Povezljivost" v meniju "Nastavitve" in v "Povezljivost Wi-Fi".

S pritiskom na možnost povezovanja Wi-Fi bo spletni vmesnik skušal najti vsa omrežja, ki so na voljo za povezavo.

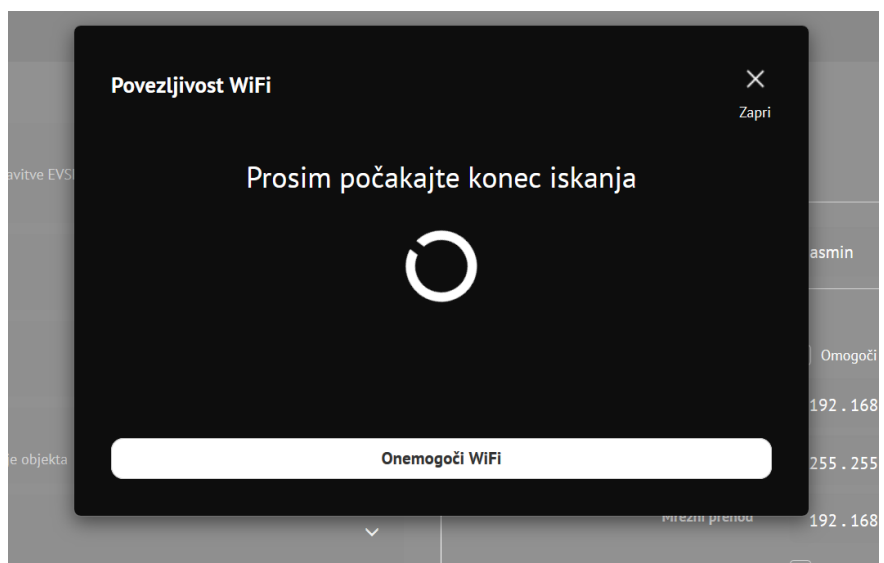


Slika 34: Iskanje dostopnih Wi-Fi omrežij

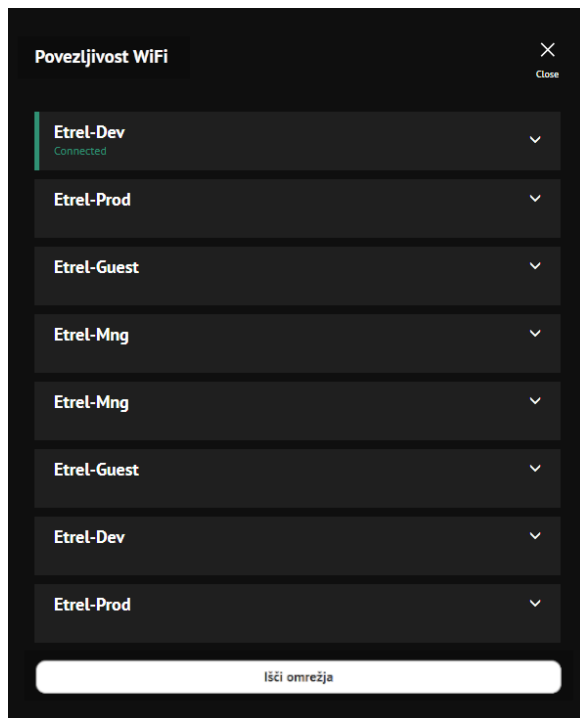


Slika 35: Primer seznama najdenih Wi-Fi omrežij

Postopek iskanja lahko na začetku traja veliko časa. Ko so predstavljena vsa razpoložljiva omrežja, se lahko izbere pravo. Povezava je mogoča, ko so vpisane vse potrebne informacije (geslo, vrsta preverjanja pristnosti, vrsta šifriranja).

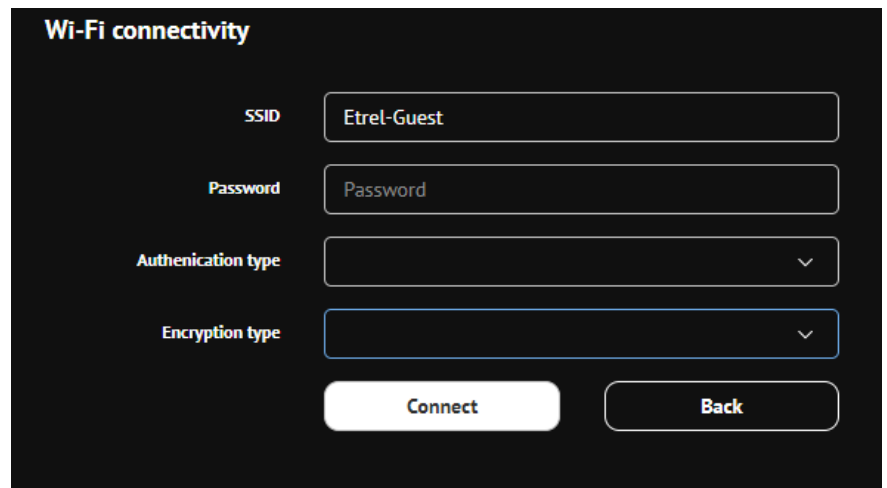


Slika 36: Nastavitve Wi-Fi

Po povezavi z omrežjem Wi-Fi se lahko dodatne informacije o omrežju ogleda s klikom na izbrano omrežje.

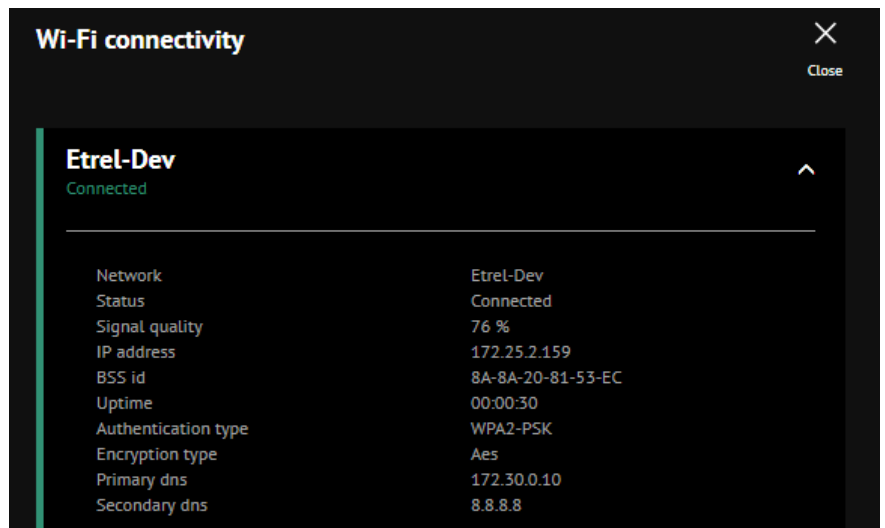

Slika 37: Dodatne informacije Wi-Fi omrežja

Enak postopek prepoznavanja razpoložljivih omrežij Wi-Fi in povezovanje z omrežjem, se lahko začne s pritiskom na ikono Wi-Fi v zgornjem desnem kotu.

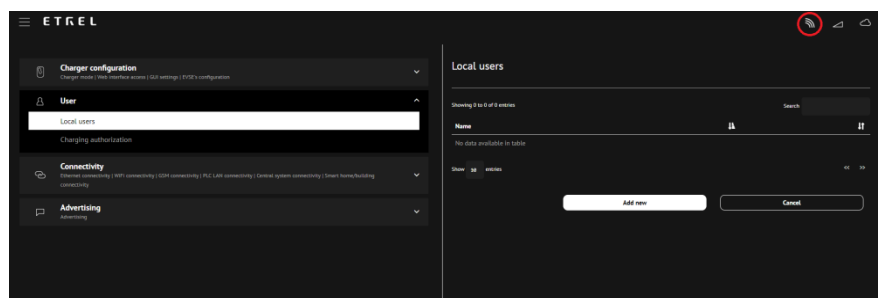


Slika 38: Ikona Wi-Fi

POVEZLJIVOST GSM


Nastavitev povezave z modulom GSM se opravi v povezavi GSM, v razdelku "Povezljivost", znotraj menija "Nastavitve". Da se pravilno nastavi komunikacija GSM, je tam možno spremeniti več nastavitev.

- Nastavitve APN
- Avtentikacija
- Uporabniško ime
- Geslo
- PIN
- PING server
- PING interval
- Način storitve

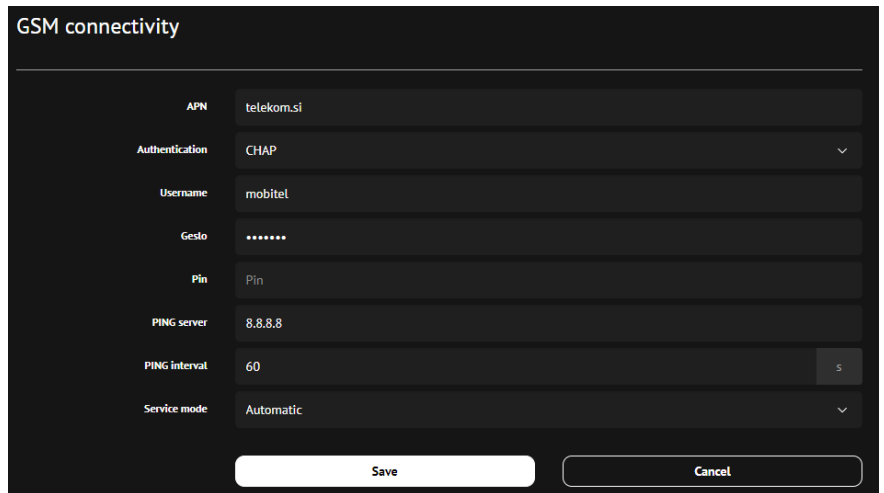


Slika 39: Nastavitve GSM

Stanje povezave GSM se lahko preveri s pritiskom na ikono GSM v zgornjem desnem kotu glavnega okna spletnega vmesnika.

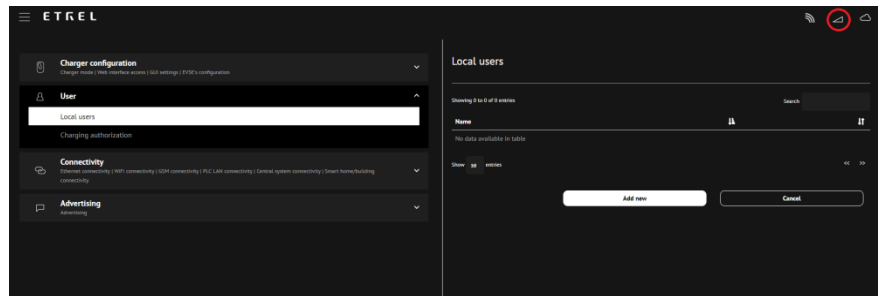

Slika 40: Ikona GSM

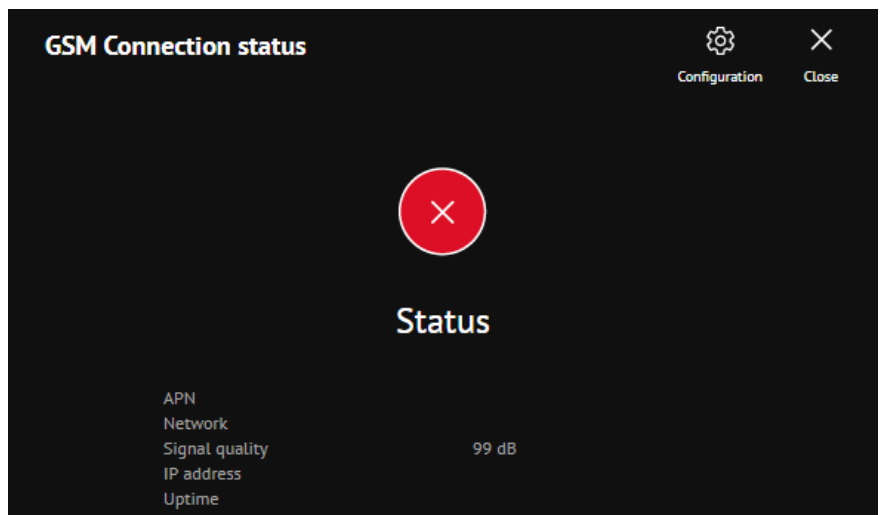

Slika 41: Status povezanosti z GSM omrežjem

S pritiskom na gumb "Nastavitve", "Povezljivost GSM" se prikažejo nastavitve.

POVEZLJIVOST CENTRALNEGA SISTEMA


Za povezavo polnilne postaje s centralnim sistemom je potrebno nastaviti različne nastavitve v modulu "Povezljivost centralnega sistema". Komunikacijo s centralnim sistemom se lahko omogoči s klikom na gumb za omogočanje.

V nastavitvah je mogoče določiti naslednje:

- Identiteta polnilne postaje
- Tip protokola
- URL centralnega sistema

S pritiskom na gumb "Preizkus povezave" je mogoče preveriti, ali je vzpostavljena povezava s centralnim sistemom.


S pritiskom na "Omeji dostop določenih IP-jev" je mogoče omejiti dostop do spletnega vmesnika posameznim IP naslovom.

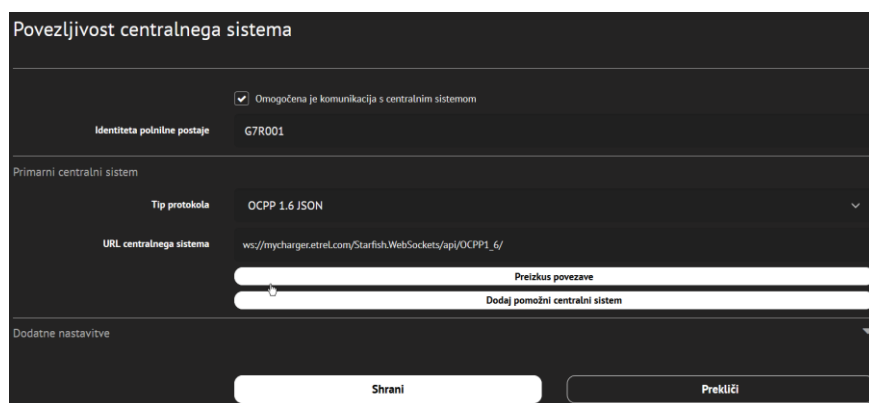


Slika 42: Nastavitve povezljivosti s centralnim sistemom

S pritiskom na ikono povezave centralnega sistema v zgornjem desnem kotu se izvede preverjanje stanja povezave in prikaže seznam osnovnih informacij o povezavi (točka povezave, protokol, stanje in zadnji prejeti ukaz).

Ikona "Nastavitve" v zgornjem desnem kotu bo odprla glavne možnosti nastavitvev "Povezljivosti centralnega sistema".

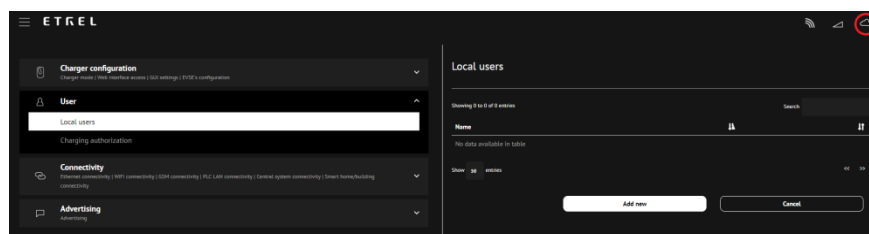

Slika 43: Ikona za nastavitve

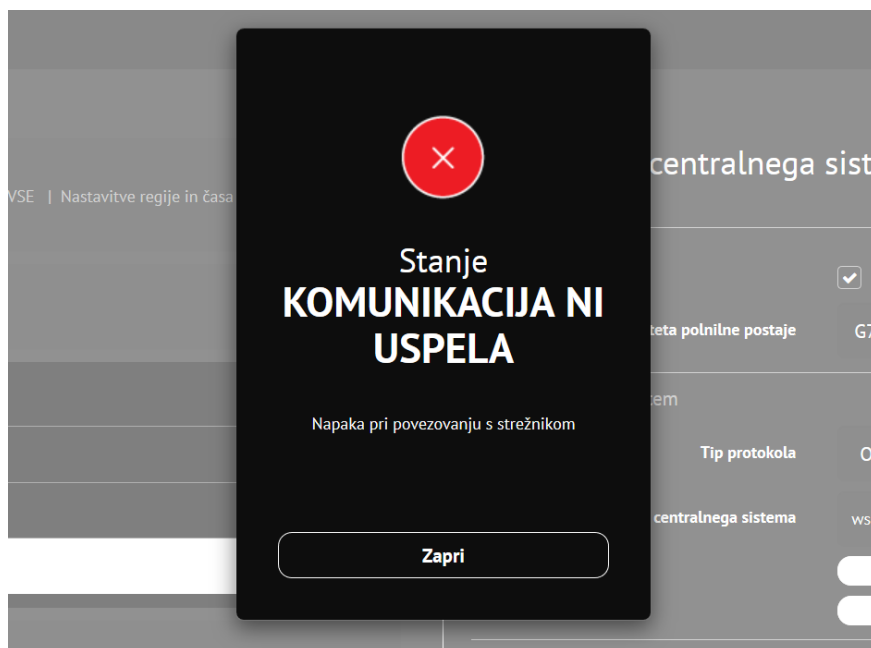


Slika 44: Status povezave s centralnim sistemom

5

UPRAVLJANJE Z MOČJO


Nastavitve upravljanja z močjo omogočajo operaterjem, da določijo različne načine upravljanja in nastavitve gruče polnilnih postaj. Na voljo so nastavitve za konfiguracijo upravljanja moči, vklop ali izklop upravljanje moči in določitev, ali je polnilna postaja v gruči glavna ali podrejena naprava. Druge nastavitve so omejitev moči stavbe, konfiguracija gruče, cene energije in nadzor frekvence.

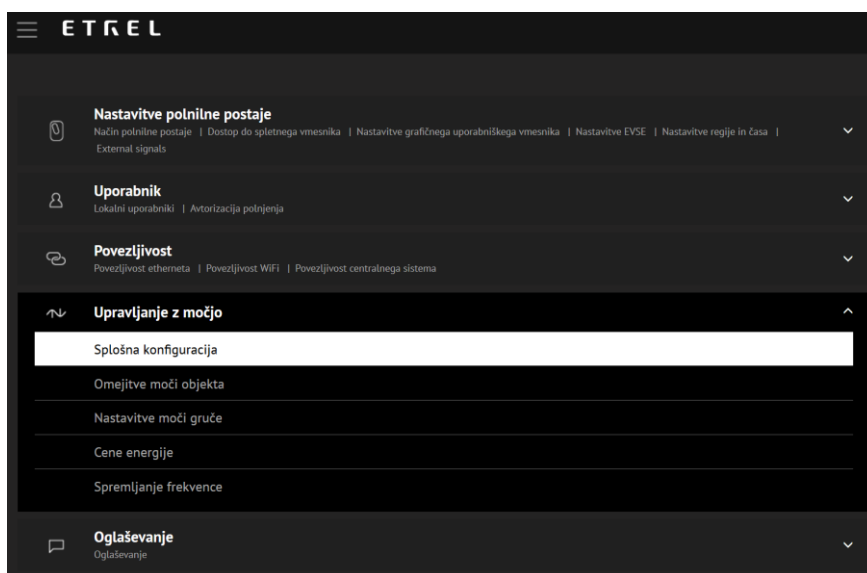

Slika 45: Nastavitve upravljanja moči

OMEJITVE MOČI OBJEKTA

Nastavitve mejnih vrednosti moči objekta omogoča nastavitve omejitve toka za celotno porabo na lokaciji (npr. vključena poraba porabnikov električne energije v gospodinjstvu in poraba polnilne postaje). Mejne vrednosti tokov polnilne postaje se izračunajo za vsako fazo posebej, da toki ne presežejo omejitve porabe gospodinjstva ali omejitve varovalk.

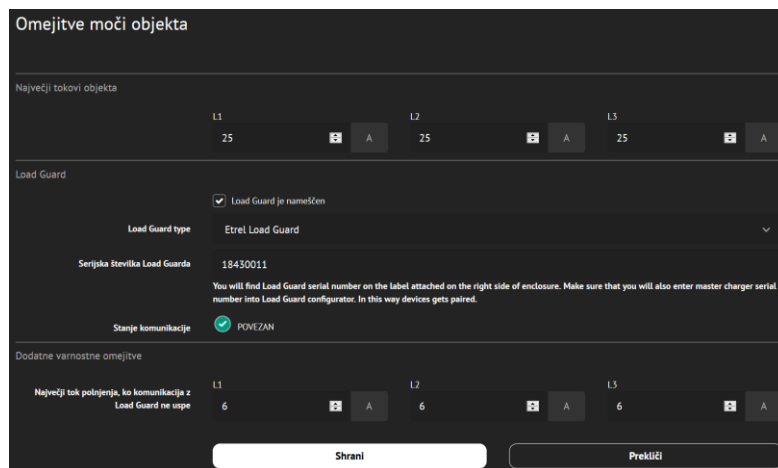

Slika 46: Omejitev moči na lokaciji

Priporočljivo je, da se nastavi največje mejne vrednosti toka in s tem prepreči delovanje varovalke ali sprožitev druge nadtokovne zaščitne naprave.

Dodatne varnostne limite se lahko določijo tudi za zmanjšanje največjega toka vsake faze v primeru, ko je komunikacija z Load Guard prekinjena.

NASTAVITVE LOAD GUARD


V istem meniju je mogoče nastaviti povezavo z napravo Load Guard:

- Tip Load Guarda
- Serijska številka

KONFIGURACIJA LOAD GUARD


Za konfiguriranje Load Guard se za to uporablja programska oprema, ki jo je razvil Etrel. Povezavo za prenos se lahko najde na spletni strani Etrel (<https://etrelchargingsolutions.atlassian.net/wiki/spaces/Home/pages/258867203/Configuration+software>).

Ko se program zažene, bo našel vse naprave Load Guard, ki so priključene v istem omrežju in jih prikazal na zaslonu, kot prikazuje naslednja slika.

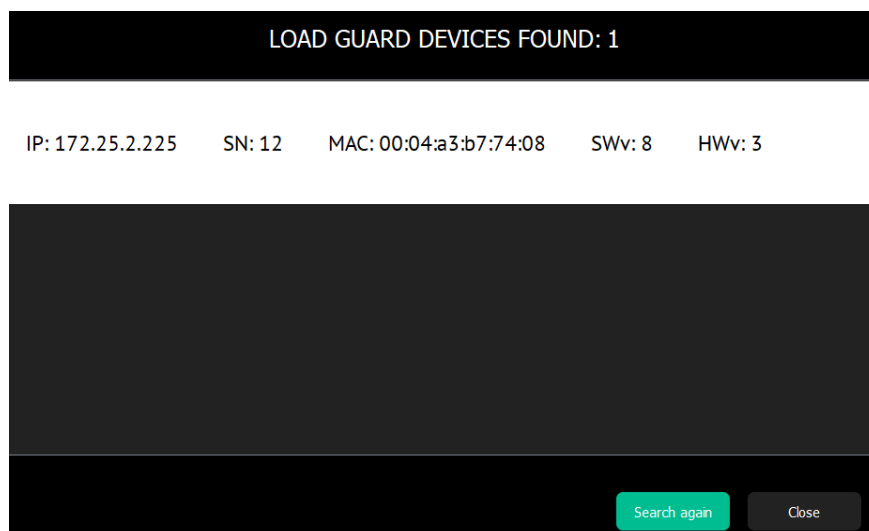

Slika 47: Nastavljanje Load Guard-a


Ko je izbran določen Load Guard, se prikaže nov zaslon z možnostmi konfiguracije za Load Guard in z meritvami vseh faz, ki jih trenutno meri. Prikazano na naslednji sliki.

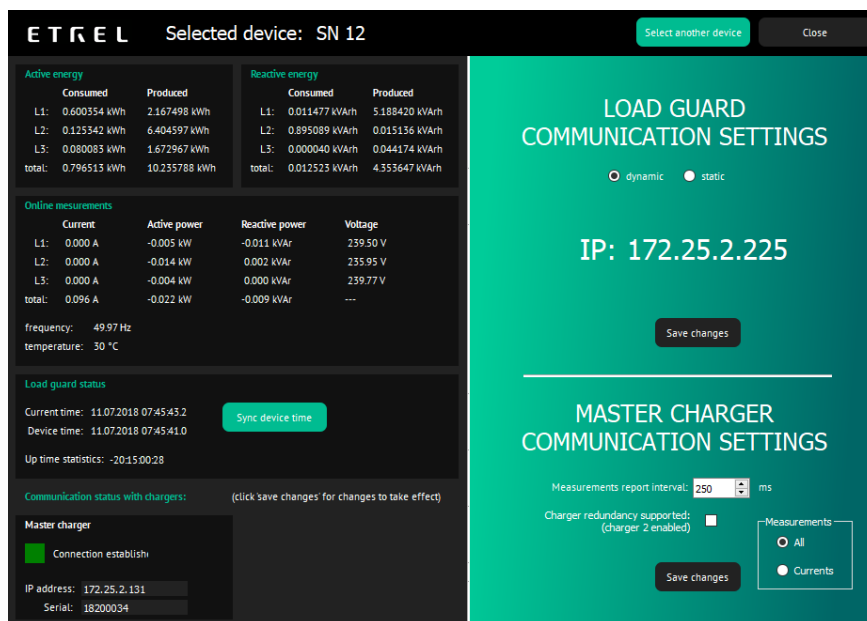

Slika 48: Meritve Load Guard-a

Če čas naprave ni sinhroniziran s trenutnim časom, se to lahko stori s pritiskom na gumb "Sync Device time".

Najpomembnejša nastavitvev, ki lahko vpliva na podatke Load Guard, ki jih prejme postaja, je IP naslov polnilne postaje. IP naslov bo nastavljen v proizvodnem procesu, če pa je bil IP naslov polnilne postaje naknadno spremenjen, ga je potrebno spremeniti tudi v programu za konfiguracijo Load Guard.

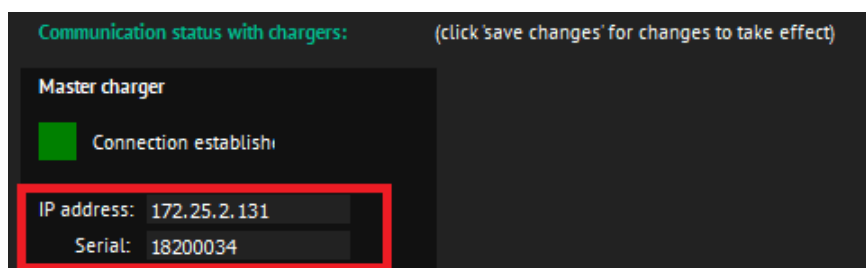

Slika 49: Status komunikacije

V komunikacijskih nastavitvah Load Guard se lahko spremeni IP naslov iz dinamičnega v statični.

KONFIGURACIJA GRUČE POLNILNIH POSTAJ


Možnosti konfiguracije gruče v spletnem vmesniku omogočajo, da se določi, katere polnilne postaje so del gruče, nastavi IP glavne postaje in sekundarne glavne postaje in nastavi največji tok polnjenja, če je komunikacija z glavno postaje gruče prekinjena.

To je pomembna nastavitvev, ki lahko prepreči izpad varovalke, če se omejitve omrežja spremenijo v času, ko ni komunikacije.

Omejevanje tokov gruče se lahko nastavi tudi za vsako fazo posebej.



Slika 50: Konfiguracija upravljanja z močjo

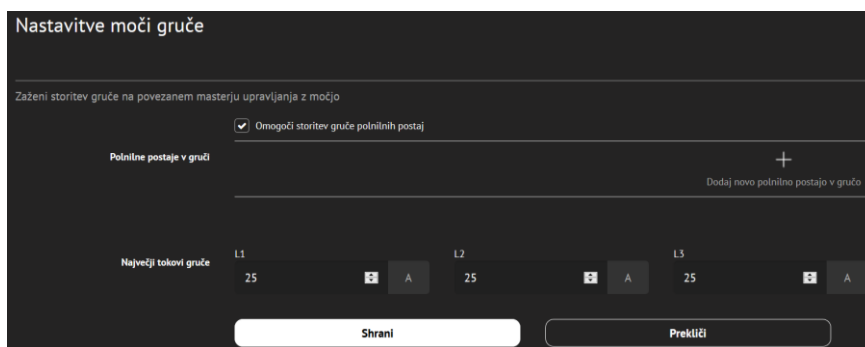

Slika 51: Nastavitve moči gruče

GLAVNA POLNILNA POSTAJA GRUČE

Za konfiguracijo glavne postaje (master postaje) mora biti v "Splošna konfiguracija" omogočena možnost "Prikluči postajo na master za upravljanje z močjo". Vpišite IP naslov glavne postaje ali pa ga pridobite s pritiskom na tipko "Storitev na tej postaji".

Največji tok v primeru neuspešne komunikacije z glavno polnilno postajo se lahko nastavi tako, da se v polje "Največji izhodni tok, če ne uspe komunikacija z masterjem", zapiše vrednost omejitve toka.

Po označitvi "Omogoči storitev gruče" je potrebno vpisati vse polnilne postaje, ki so del gruče, vključno z glavno in z drugo glavno postajo. Zadnja možnost je "Največji toki gruče", ki bodo določili limitne vrednosti vseh faz celotne gruče.

DRUGA GLAVNA POLNILNA POSTAJA GRUČE

Nastavljanje druge glavne postaje (sekundarni master) ni obvezno, vendar lahko zagotovi rezervno delovanje v primeru, ko glavna postaja gruče izgubi komunikacijo ali če pride do napake. Nastavitev sekundarne glavne postaje je skoraj enaka kot pri glavni postaji.

Omogočanje "Prikluči postajo na master za upravljanje z močjo" ponudi možnost "Omogoči tudi sekundarni master". IP naslov sekundarne glavne postaje je mogoče pridobiti s pritiskom na "Storitev na tej postaji". Za glavno postajo je prav tako potrebno vstaviti lokalni IP te postaje. Ta naslov se lahko pridobi tudi s tipko.

POLNILNA POSTAJA KOT DEL GRUČE

Za vse polnilne postaje, ki so del gruče in niso določene za glavno ali drugo glavno postajo, je potrebno omogočiti možnost "Prikluči postajo na master za upravljanje z močjo" in vstaviti naslov glavne ter druge glavne postaje (če se uporablja). Lokalni IP-naslov glavne postaje se pridobi s pritiskom na gumb "Storitev na tej postaji".

Vpisati je potrebno tudi vrednost v "Največji izhodni tok, če ne uspe komunikacija z masterjem".

KO SE NASTAVLJA POLNILNE POSTAJE, KI SO DEL GRUČE, SE JE POTREBNO PREPRIČATI, DA JE GLAVNA POSTAJA VKLJUČENA IN POVEZANA.

PREVERJANJE KONFIGURACIJE GRUČE

Konfiguracijo gruče se lahko preveri s klikom na ikono v zgornjem desnem kotu.



Slika 52: Ikona za konfiguracijo gruče


Odpre se novo okno, ki prikazuje, katere polnilne postaje so del gruče in ali so povezane.



Slika 53: Polnilne postaje, ki so vključene v gručo

CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE


V meniju "Cene energije" je mogoče določiti več tarif za električno energijo, kar bo omogočilo polnjenje električnih vozil z uporabo ekonomičnega upravljanja moči. To pomeni, da bo polnilna postaja lahko polnila s pomočjo cenovnega signala in posledično znižala strošek polnjenja. Pri ustvarjanju tarife je možno določiti tudi cene in čase veljavnosti tarife.

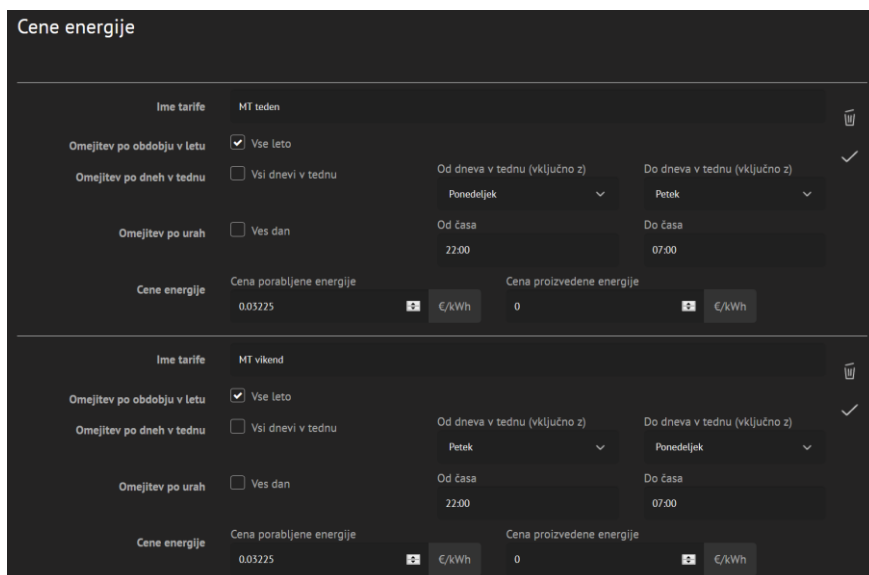

Slika 54: Nastavitev cen električne energije

NADZOR FREKVENCE

Etrel Inch Duo polnilna postaja lahko pomaga pri regulaciji frekvence. V meniju za nadzor frekvence se lahko nastavi parametre. V primeru premajhne frekvence se polnilna moč polnilne postaje zmanjša za potrebno vrednost in ostane pri tej vrednosti, dokler se frekvenca ne povrne na normalno vrednost.

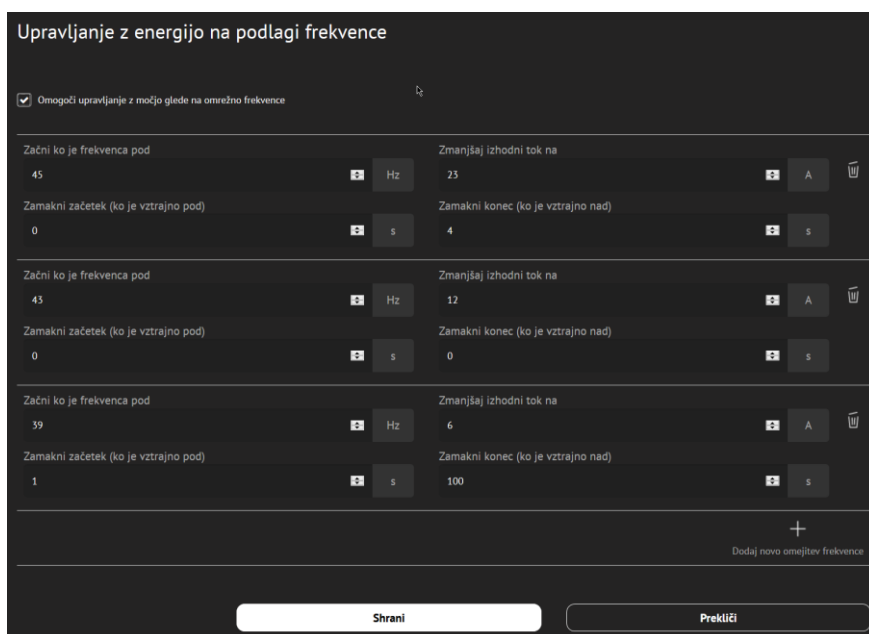


Slika 55: Nastavitev nadzora frekvence

6

POROČANJE

Do razdelka za poročanje v spletnem vmesniku se lahko dostopa z uporabo glavnega menija (ikona s tremi črticami skrajno levo zgoraj).

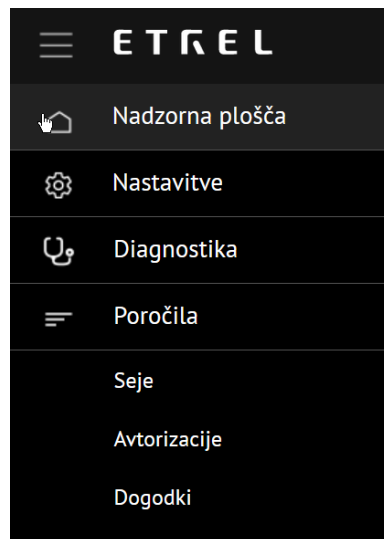

Slika 56: Meni poročanja

Poročanje je razdeljeno na tri različna področja poročil:

- Seje,
- avtorizacije in
- dogodki.

SEJE

V poročilih o seji je mogoče preveriti vse seje, ki so potekale na določeni polnilni postaji v izbranem časovnem okviru. Mogoče je filtrirati sejo glede na identifikacijski vir, vrsto identifikacije, identifikacijsko kodo, razlog za ustavitev seje in na podlagi izbranega uporabnika. Po potrebi se lahko vse podatke izvozi s pritiskom na gumb "Izvozi v CSV".

| ID seje | Trajanje seje | Polnilna postaja | Uporabnik / identifikacija | Energija in mol | Status |
|---------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------|
| 000001 | 2023-01-01 10:00:00 - 2023-01-01 10:05:00 | Polnilna postaja 1 | Uporabnik na daljavo | 1.00 kWh | Končano |
| 000002 | 2023-01-01 10:05:00 - 2023-01-01 10:10:00 | Polnilna postaja 1 | Uporabnik na daljavo | 2.00 kWh | Končano |
| 000003 | 2023-01-01 10:10:00 - 2023-01-01 10:15:00 | Polnilna postaja 1 | Uporabnik na daljavo | 3.00 kWh | Končano |

Slika 57: Poročilo sej

AVTORIZACIJE

Poročila o avtorizaciji prikazujejo vsa pooblastila, ki so bila opravljena na polnilni postaji. Za iskanje določene avtorizacije se lahko uporabi funkcijo iskanja

Iskanje se lahko izvede za identifikacije na podlagi vira identifikacije (lokalni seznam dovoljenih uporabnikov na postaji, seznam, ki ga pošlje centralni sistem ali seznam, dodan iz centralnega sistema na podlagi avtorizacije), na podlagi vrste identifikacije (RFID, oddaljeni dostop, PIN koda ali ID vozila) in na podlagi statusa avtorizacije.

Iskanje identifikacije in avtorizacije določenega uporabnika lahko temelji na identifikacijski kodi in se izvede s preprosto vnosom kode v določeno polje.

Poročilo o dogodkih je mogoče izvoziti v datoteko CSV.

| ID avtorizacije | Čas avtorizacije | ID identifikacije | Stanje |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 111 | 01.06.2020 18:52:42 | RFID-00000000 | Lokalni uporabnik |
| 112 | 01.06.2020 19:47:16 | RFID-00000000 | Lokalni uporabnik |
| 111 | 01.06.2020 19:16:15 | RFID-00000000 | Lokalni uporabnik |

Slika 58: Poročilo avtorizacij

DOGODKI

Poročilo o dogodkih omogoča ogled vseh dogodkov na polnilni postaji v izbranem časovnem okviru. Možna je uporaba različnih filtrov za iskanje določenih dogodkov. Iskanje lahko temelji na vrsti prioritete, kategorije ali tipa dogodka. Vse podatke se lahko izvozi v datoteko CSV.

| Časovni žig | Kategorija | Tip dogodka | Področje mesta | Prijetjen v centralni sistem |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 01.06.2020 11:51:00 | Gradnja imena | Znova je reprogramirano posvetilo v centralnem sistemu | | |
| 01.06.2020 11:42:07 | Gradnja imena | Ni upona komunikacije s centralnim sistemom | | |
| 01.06.2020 20:51:53 | Gradnja imena | Stanje je spremenjeno v novo stanje. Čeprav je stanje novo, ostane ime nespremenjeno. | Področje mesto 1 | Druga napaka |
| 01.06.2020 20:51:52 | Gradnja imena | Nov avtorizacija. Razlog: GradnjaImenaDiscriminatorCatalizatorNalozba | Področje mesto 1 | |
| 01.06.2020 20:51:51 | Gradnja imena | Stanje je spremenjeno v staro stanje. Čeprav je stanje staro, ostane ime nespremenjeno. | Področje mesto 1 | |

Slika 59: Pregled dogodkov na polnilni postaji


DIAGNOSTIKA PROBLEMOV

V primeru težav, se lahko za njihovo identifikacijo uporabi meni "Diagnostika". Tam je mogoče prenesti dnevnike, ki se jih lahko pošlje operaterju, da preveri, kaj je narobe s polnilno postajo. Tam se lahko pridobi tudi osnovne informacije o polnilni postaji:

- Model
- Serijska številka
- Različica strojne opreme
- Različica programske opreme
- Različica HW CC (strojna oprema krmilnika kontrolerja)
- Različica gonilnika CC (krmilnik kontrolerja)
- Različica FW CC (sistemska strojna oprema krmilnika kontrolerja)

"Diagnostika" se lahko uporablja tudi za nadgradnjo strojne programske opreme, obnavljanje podatkov in varnostno kopiranje podatkov seje polnjenja ter ponastavitev polnilne postaje na daljavo.

Varnostno kopiranje podatkov omogoča operaterju, da povrne shranjeno konfiguracijo polnilne postaje, če je bilo zaradi težav potrebno postajo nastaviti na privzete nastavitve.

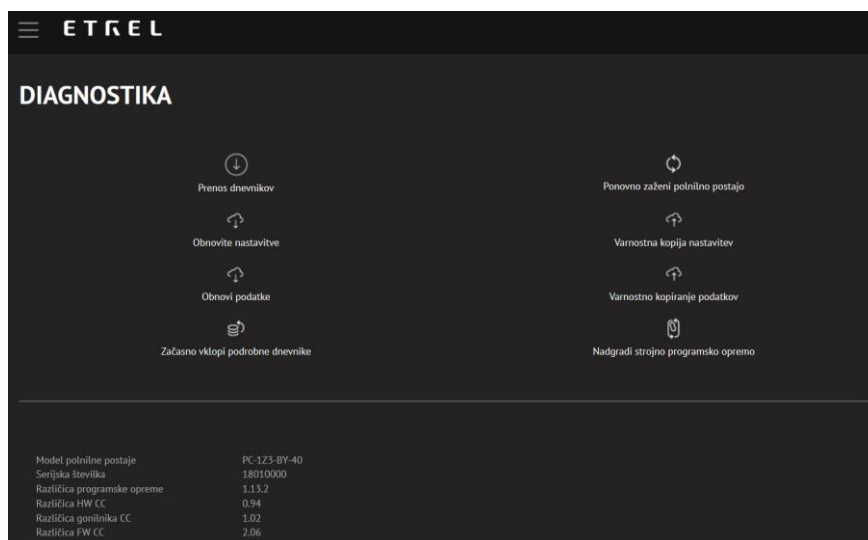

Slika 60: Meni diagnostike

KONTAKTNE INFORMACIJE

ODDELEK TEHNIČNE PODPORE

e-mail: support@etrel.com

telefon: +386 1 601 0127

ODDELEK PODPORE STRANKAM

e-mail: sales@etrel.com

telefon: +386 1 601 0175

PODPORNI CENTER

e-mail: support@etrel.com

telefon: +386 1 601 0075

Etrel d.o.o.

Pod jelšami 6

1290 Grosuplje

Slovenija

EU

www.etrel.si